

Monteringsanvisning


Lagun med aluminiumbalk



Utvändiglagun



Hörnlagun

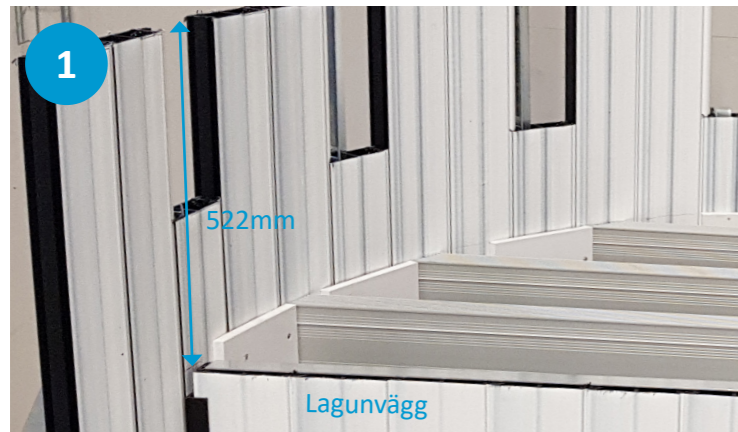

1. När lagunväggen är kapad så måttet är 522mm från alusarg (Alusarg saknas på bilden) är det dax att sätta dit forexlisten som alubalkarna ska ligga på.




2. Montera forexlisten (60x18x2000) (A) 160 mm under lagunväggs höjd. Använd träskruv 5x60 C4. Skruva fast listen i lederna mellan aqvissponton mot ytterväggen.



3. Placera ut alu-balkarna (B) med jämna mellanrum på forexlisten. Montera forexplattan (C) mellan balkarna så de "låses" fast, fästs med träskruv 5x60 C4 i lederna mellan aqvissponton.

Montera forexlisten (60x18x2000) (A) längst in i lagunen i överkant, (samma höjd som lagunväggen).

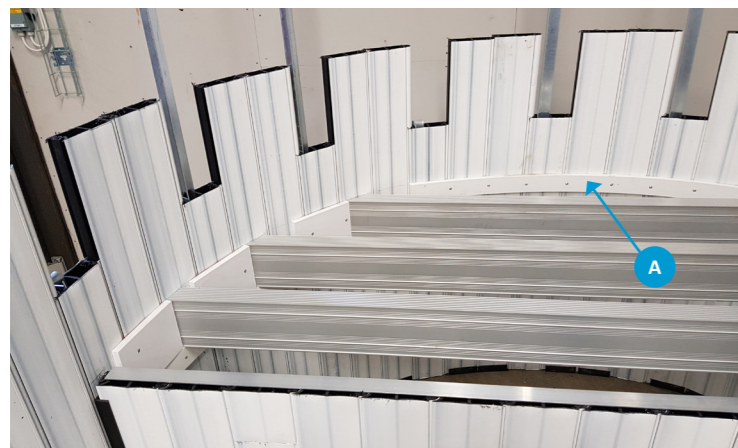

4. Fäst alu-listen (D) på lagunväggen med skruv 4,8x35. Förborra alulist med 5 mm borrh. Skruvas i lederna mellan aqvissponton.



5. Lagunskivan fästs sen med vingskruv i alubalk cc 300 samt med skruv 4,0x32 längs med kanterna cc 150 i forexplattan (C).

TIPS! Markera ett streck i mitten av varje alusarg, så du ar du ska fästa vingskruven i alubalken.

Lagunen fylls med krossmaterial 8/16.




6. Fäst lagunskivan med självborrande Vingskruv i alulist och alubalk



7. Mät in 30 mm från lagunkanten för att fästa skruven i alu-listen som ligger under lagunskivan, avstånd mellan skruvarna cc 300 mm. Använd skruv 4,0x32 längs med kanterna, cc 150 i forexplattan (C).



Hörnlagun

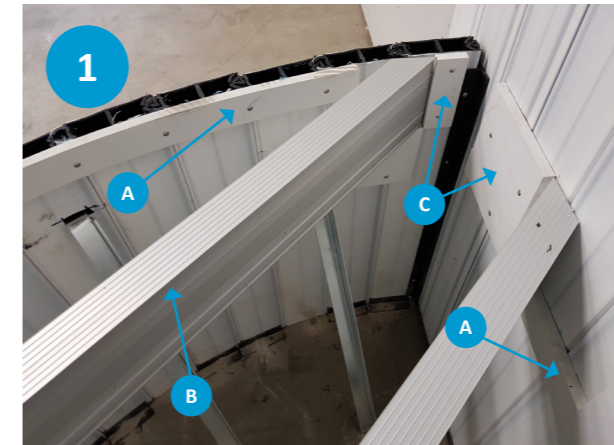

1. Montera en forexlist 60x18x2000 (A) 160mm under lagunväggens överkant (se punkt 1). Använd träskruv 5x60 C4. Skruva fast listen i lederna mellan aqvissponten mot ytterväggen.

Placera ut alu-balkarna (B) med jämna mellanrum på forexlisten. Montera forexplattan (C) mellan balkarna så de "låses" fast, fästs med träskruv 5x60 C4 i lederna mellan aqvissponten.

Montera en forexlist 60x18x2000 (A) på **insidan av lagunväggens överkant**. Montera fast forexplattan (C), 160 mm under överkant på lagunväggen, skjuts mot f-listen. Placera alu balken (B) på forexplattan (C) och "lås" fast den med två stycken mindre forexskivor.

Lagunen fylls med krossmaterial 8/16.



2. Fäst lagunskivan med självborrande Vingskruv i alulist och alubalk



3. Mät in 30 mm från lagunkanten för att fästa skruven i alu-listen som ligger under lagunskivan, avstånd mellan skruvarna cc 300 mm. Använd skruv 4,0x32 längs med kanterna, cc 150 i forexplattan (C).