

## Byte av paneler på WALU POOL

Pooltäckningen består av paneler, som är lätta att byta om något skulle hända.

Ibland behöver man av olika skäl göra ett byte av paneler på WALU POOL, du kanske har fått en skada på en panel eller behöver byta samtliga.

Det finns 2 modeller av WALU POOL, Starlight och Evolution. Det skiljer sig lite mellan modellerna.




Evolution.

Aluminiumrör är placerade på översidan




Starlight.

Aluminiumrör är placerade på undersidan

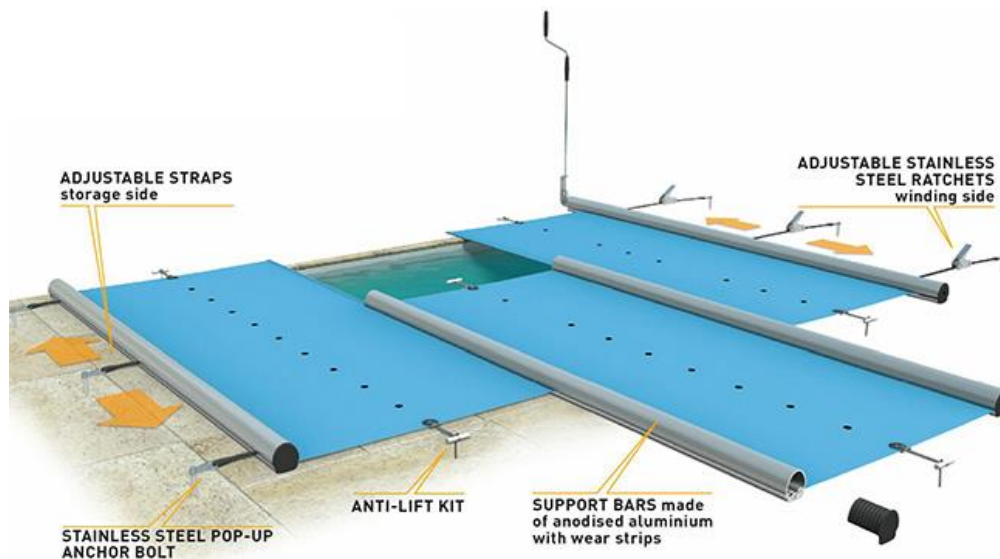

## WALU POOL Evolution

Montera av panelen genom att ta bort båda plaständarna på aluminiumröret.

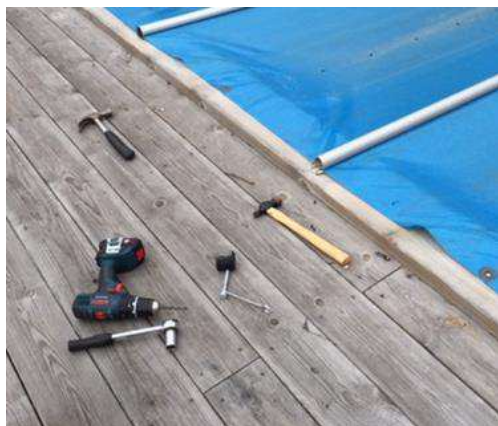

Du behöver hammare, ringnyckel och en fransk träskruv. Borra i plaständan och skruva i den franska skruven så den sitter stadigt. Använd dig av ringnyckeln och sätt den i underkant av mutterhuvudet och slå ut plaständan ut ur aluminiumröret. Gör så med samtliga platsändar som skall bytas.



Rulla fram paneldel för paneldel på sidan av gaveln av poolen och upprepa samma förfarande med samtliga delar som du skall byta. Skruva av ut skruven som håller fast kederlisten och panelen. Dra ur panelen och montera den nya panelen. Skruva fast kederlisten och montera tillbaka plastdelarna genom att slå försiktigt tillbaka plaständarna, gärna med en gummihammare så du inte skadar plastdelen.



## WALU POOL Starlight

Montera av panelen genom att skruva av båda plaständarna på undersidan av aluminiumröret.



På Starlight skruvar du av de platta plaständarna på undersidan. Dra av plastskyddet och skruva av skruvarna som håller fast kederlisten. Första och sista aluminiumröret sker av- och påmonteringen på samma sätt som på Evolution.





Dra ut panelen. Montera den nya panelen genom att dra den i spåret på samma sätt som du drog av den gamla. Skruva fast kederlisten och montera tillbaka plastdelarna.