


AQUARITE SALTKLORINATOR

Snabbguide




Inkoppling av Aquarite saltklorinator med styrning

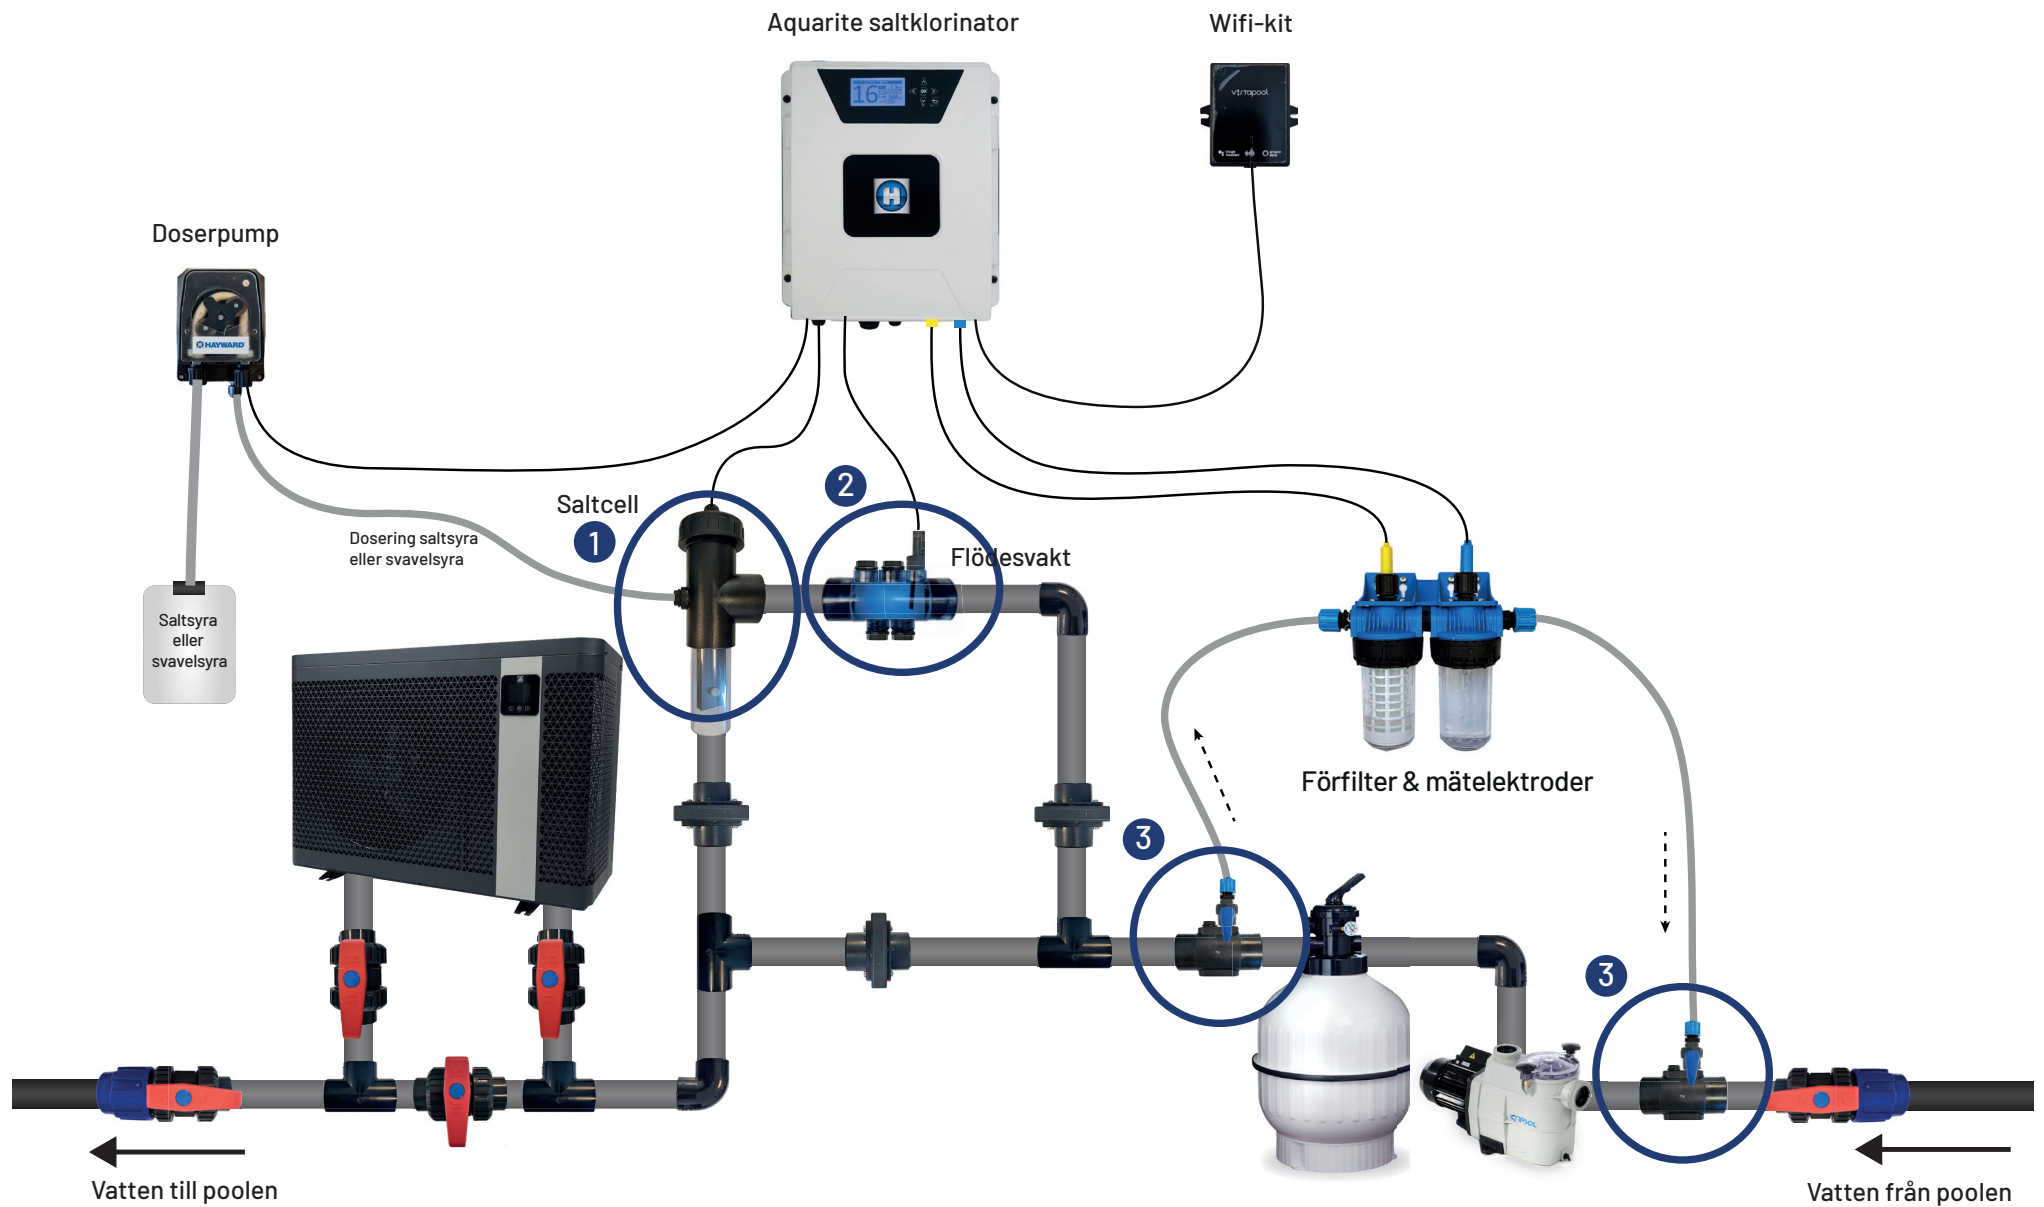

1 Inkoppling av dosering pH-sänkande

Dosering av pH-sänkande kemikalier (saltsyra eller svavelsyra) sker direkt i saltcellen.


- Ta bort locket 1/2" som sitter fastskruvat på saltcellen.
- Lägg på gängtejp på reducernigen (C) och skruva fast i saltcellen där locket satt.
- Lägg sedan på gängtejp på insprutningsventilen (B) och skruva ner denna i reducernigen (C).
- Anslut sedan doseringsslangen (A) på insprutningsventilen (B).

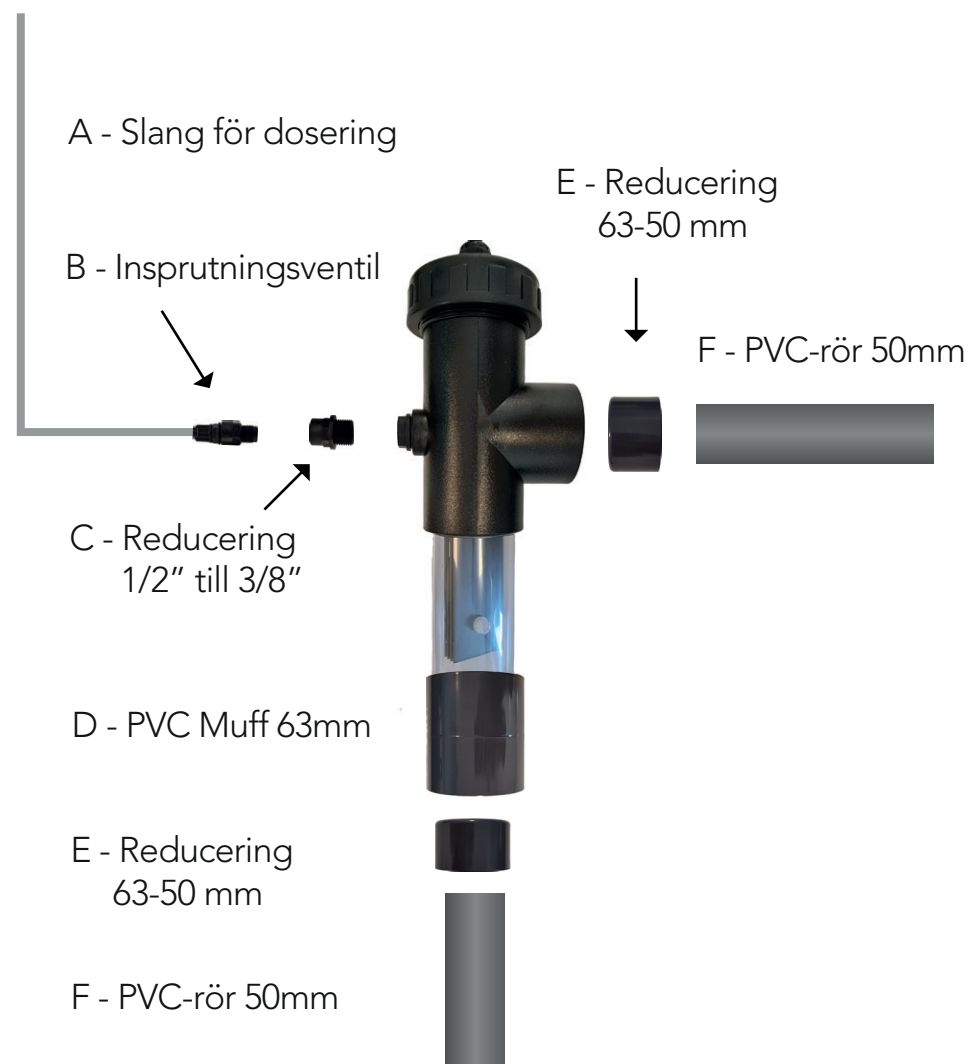

2 Inkoppling av flödes & temperaturmätning

Den medföljande flödesvakten monteras i bypassen strax före saltcellen. Notera pilen med flödesriktningen så att den transparenta monteringsbygeln (A) monteras åt rätt håll.

- Plugga igen de undre två hålen samt de två av de övre hålen med 1/2" lock (C). Om ej O-ring finns på lockets gängor så täta extra med gängtejp.
- Gänga sedan på flödesvakten (D) på monteringsbygeln (A).
- **OBS! Säkerställ att pilen på flödesvakten pekar i vattenflödets riktning.**
- Temperaturmätning: Om ni har köpt till tillvalet med temperaturgivare så dra på gängtejp på temperaturgivaren (B) och skruva ner i monteringsbygeln (A) enligt bilden nedan.

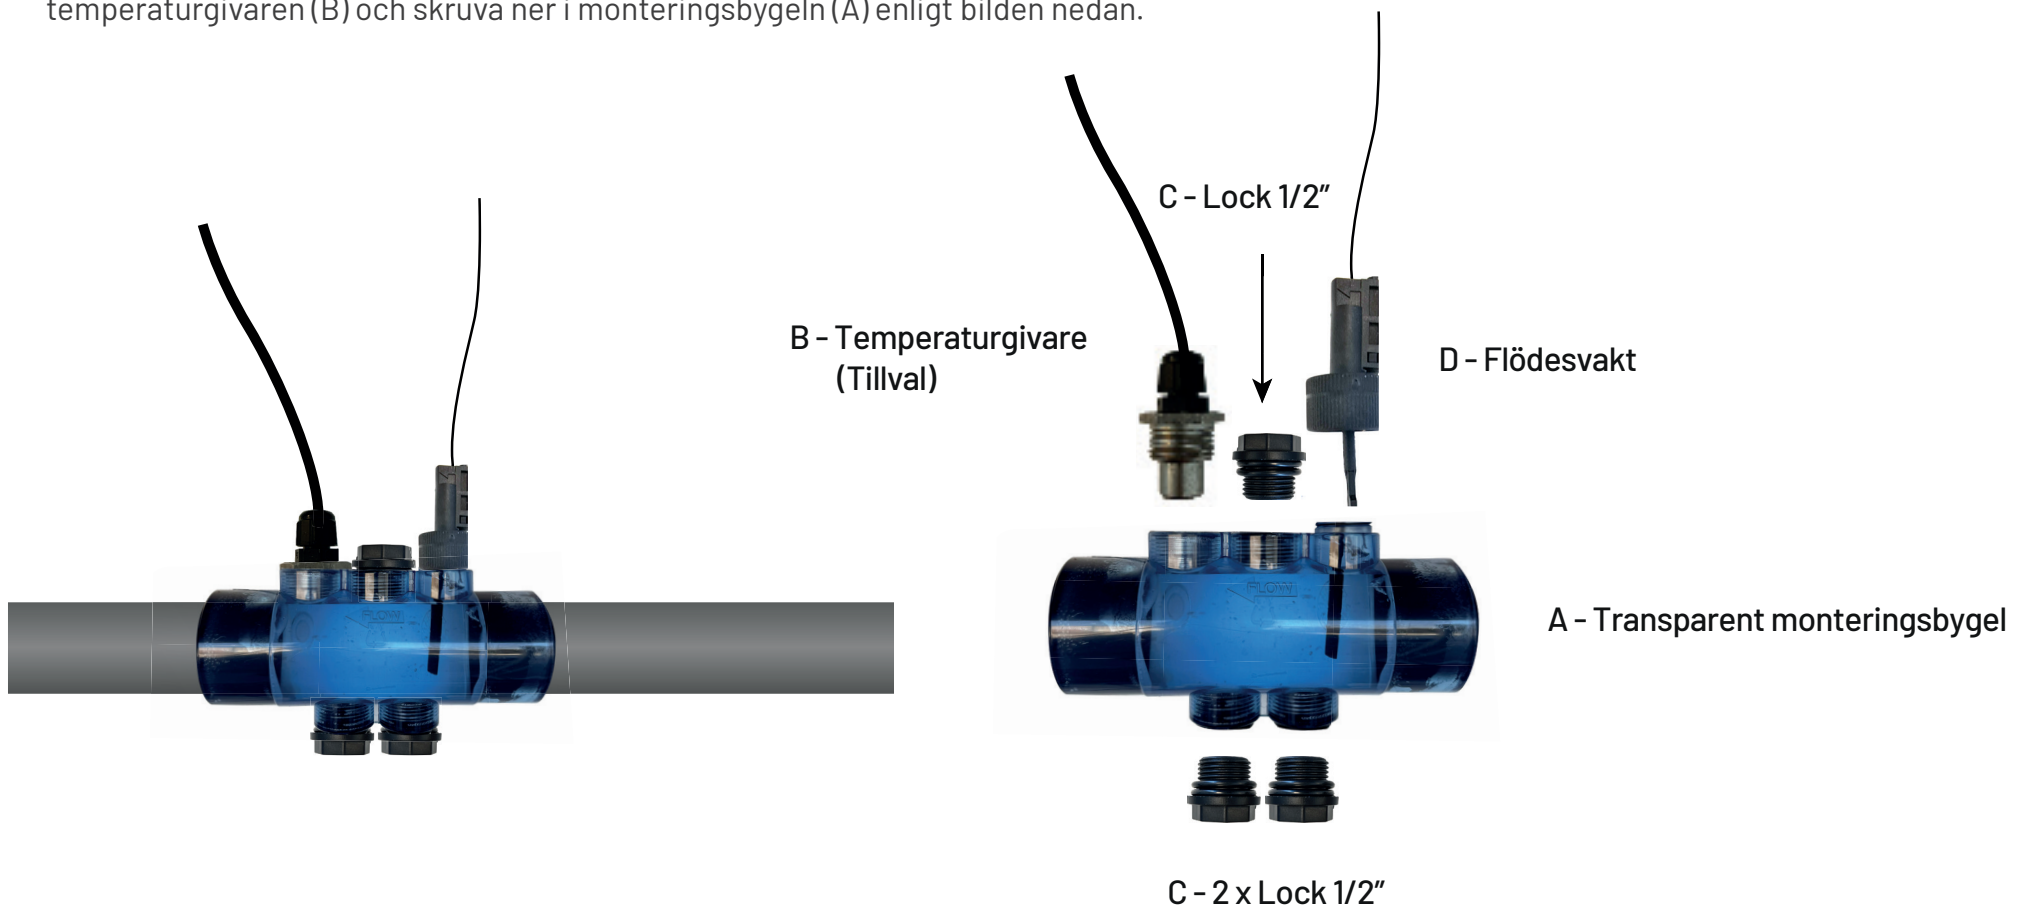

3 Inkoppling av mätvatten

Intaget av mätvatten görs efter sandfiltret och returen av mätvattnet sker före cirkulationspumpen.

- Plugga igen det ena hålet med 1/2" locket (G).
- Lägg på några varv med gängtejp på ventilen (C) och skruva ner i monteringsbygeln (D).
- Lägg på några varv med gängtejp på slanganslutningen (B) och gänga i denna i ventilen (C).
- Anslut slangan för mätvattnet (A) till slanganslutningen (B).

